

Cal. 9 mm P.A.K.



P22 READY

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|-----------|---|
| EN | 01 Muzzle | DE | 01 Mündung | FR | 01 Bouche |
| | 02 Front sight | | 02 Korn | | 02 Guidon |
| | 03 Slide catch lever | | 03 Schlittenfanghebel | | 03 Levier de retenue de la culasse |
| | 04 Rear sight | | 04 Kimme | | 04 Cran de mire |
| | 05 Hammer | | 05 Hahn | | 05 Chien |
| | 06 Magazine | | 06 Magazin | | 06 Chargeur |
| | 07 Magazine catch | | 07 Magazinhalter | | 07 Arrêtoir du chargeur |
| | 08 Trigger | | 08 Abzug | | 08 Détente |
| | 09 Takedown lever | | 09 Demontagebügel | | 09 Levier de démontage |
| | 10 Fireworks adapter | | 10 Abschussbecher | | 10 Godet de tir pour la munition de signalisation |
| ES | 01 Boca del cañón | RU | 01 Дуло | TR | 01 Namlu ağzı |
| | 02 Punto de mira | | 02 Мушка | | 02 Arpacık |
| | 03 Palanca de retenida de la corredera | | 03 Рычаг для удержания затвора в заднем положении | | 03 Sörgü tutucu |
| | 04 Alza | | 04 Курок | | 04 Gez |
| | 05 Martillo | | 05 Приклад | | 05 Horoz |
| | 06 Cargador | | 06 Магазин | | 06 Şarjör |
| | 07 Retén del cargador | | 07 Держатель магазина | | 07 Şarjör tutucu |
| | 08 Gatillo | | 08 Спусковой крючок | | 08 Tetik |
| | 09 Palanca de desmontaje | | 09 спусковая скоба для разборки | | 09 Sökme mandalı |
| | 10 Tambor para munición de señales | | 10 насадка-мортирка для запуска сигнальных патронов | | 10 İşaret fişegi için atış kutusu |





CAUTION

- Use only 9 mm cal. P.A.K. blank or irritant ammunition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

ACHTUNG

- Nur Platz- bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm P.A.K. verwenden.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

ATTENTION

- Utilisez uniquement des munitions à blanc ou irritantes P.A.K. de 9 mm de calibre.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

ATENCIÓN


- Utilice solamente munición de fogeo o irritante calibre 9 mm P.A.K.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.

ВНИМАНИЕ

- Использовать только холостые патроны или патроны раздражающего действия калибра 9 мм P.A.K.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

DİKKAT

- Sadece kuru sıkı ve tahriş edici madde fişegi cal. 9 mm P.A.K. kullanın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.

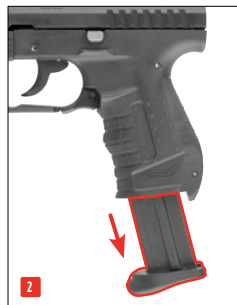

EN When all the cartridges have been fired, the slide will stay in the rear position. To continue shooting, load a full magazine. Then press the slide stop lever to let the slide jump forward. When you have finished shooting, press the slide stop lever and uncock the gun.




DE Wenn alle Patronen verschossen sind, verbleibt der Schlitten in der hinteren Position. Zum Weiterschießen laden Sie ein volles Magazin. Anschließend drücken Sie auf den Schlittenfanghebel, um den Schlitten nach vorne zu bringen. Um das Schießen zu beenden, müssen Sie den Schlittenfanghebel betätigen und die Waffe entspannen.

FR Lorsque toutes les cartouches ont été tirées, la culasse reste en position arrière. Insérez un chargeur plein. Pour continuer à tirer, insérez un chargeur plein. Appuyez ensuite sur l'arrière de culasse pour ramener la culasse vers l'avant. Lorsque vous ne voulez plus tirer, vous devez actionner l'arrière de culasse et désarmer l'arme.

ES Cuando se hayan disparado todos los cartuchos, la corredera permanecerá en la posición trasera. Introduzca un cargador lleno para seguir disparando. A continuación, presione la palanca de bloqueo de la corredera para llevar la corredera hacia delante. Para terminar de disparar, accione la palanca de bloqueo de la corredera y desarmar el arma.

RU Когда все патроны выстрелят, затвор остановится в заднем положении. Для продолжения стрельбы зарядите полный магазин. Затем нажмите на рычаг затворной задержки, чтобы переместить затвор вперед. Для завершения стрельбы необходимо нажать на рычаг затворной задержки и снять оружие с боевого взвода.

TR Tüm mermiler atıldıysa, sürgü arka pozisyonda kalır. Dolu bir şarjör yerleştirin. Atışa devam etmek için dolu bir şarjör yerleştirin. Bunun ardından sürgüyü öne götürmek için sürgü tutucuya basın. Atışlara son vermek için sürgü tutucuya basıp silahtı boşaltın.

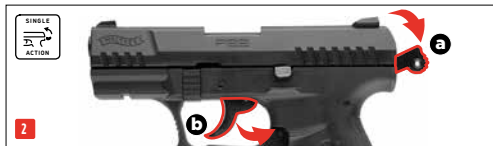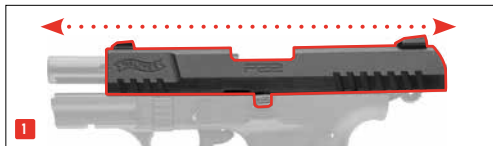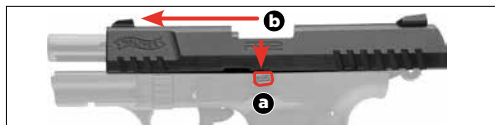






4

DECOCKING • ENTSPANNEN • DÉARMEMENT
 DESTENSAR • СНЯТИЕ С БоеВОГО ВЗВОДА • BOŞA ALMAK

**5**

ACCESSORIES • ZUBEHÖR • ACCESSOIRES
 DESTENSAR • ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ • AKSESUAR

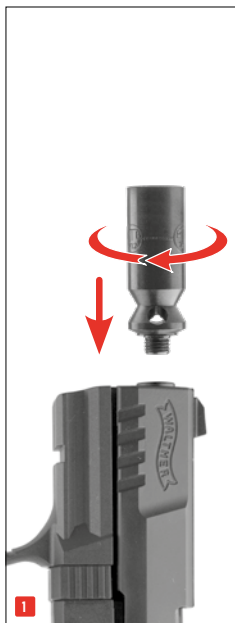


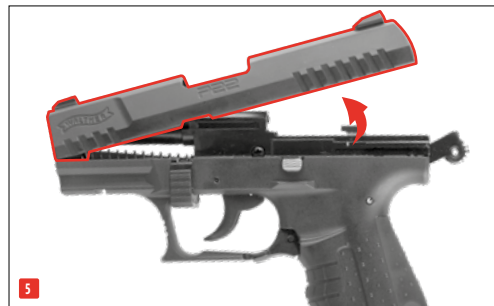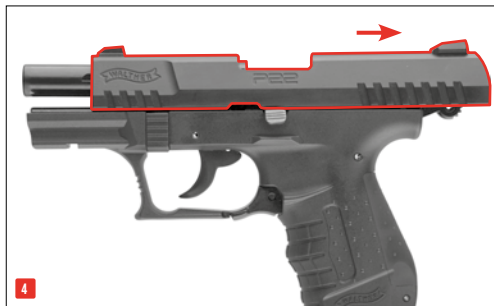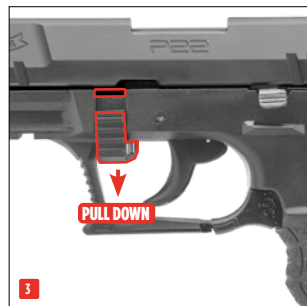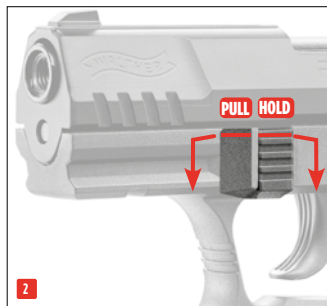

**PROBLEMS • PROBLEME
 DYSFONCTIONNEMENTS
 PROBLEMAS • ПРОБЛЕМЫ
 PROBLEMLER**
**POSSIBLE CAUSES • MÖGLICHE GRÜNDE • CAUSES POSSIBLES
 POSIBLES CAUSAS • ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ • OLASI NEDENLER**

| | Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio Ствол загрязнен Namlu kirlî | Wrong ammunition Falsche Munition Mauvaises munitions Munición errónea Боеприпасы не подходят Yanlış mühimmat | Ammunition badly loaded Munition falsch geladen Munitions mal chargées Munición mal cargada Боеприпасы неправильно снаряжены Mühimmat yanlış doldurulmuş | Gun is not held firmly Waffe zu locker gehalten L'arme doit être tenue plus fermement El arma no se sostuvo con la suficiente firmeza Оружие удерживалось слишком свободно Silah tutuşu yeterince sıkı değil |
|--|---|--|---|---|
| Gun does not shoot Waffe schießt nicht L'arme ne tire pas El arma no dispara Плохие показатели стрельбы Kötü atış performansı | | ○ | ○ | |
| Feed jam Ladehemmung Problème de chargement Encasquillamiento Задержка при зарядании Tutukluk | ○ | ○ | | ○ |

| | |
|---|---|
| System • System • Système • Sistema • Система • Sistem | Blank Firing Gun • Schreckschusspistole • Pistolet d'alarme • Pistola detonadora Пистолет отпугивающего действия • Kurusiki tabanca |
| Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions Kaliber / Munición • Калибр • Kalibre / Mühimmat | 9 mm cal. P.A.K. blank / irritant cartridges • cal. 9 mm P.A.K. Platz- / Reizstoffpatronen • cal. 9 mm P.A.K. Cartouches à blanc / irritantes • cal. 9 mm P.A.K. Cartuchos de fogueo / irritantes • cal. 9 mm P.A.K. холостые / раздражающего действия • cal. 9 mm P.A.K. Kuru sıki / Tahriş edici adde mermileri |
| Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad Емкость магазина • Sarjör kapasitesi | 7 |
| Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant Distancia máxima de peligro • Distanza massima di pericolo Макс. протяженность опасной зоны • Maksimum tehlike alanı | 1 m |
| Weight • Gewicht • Poids • Peso • Вес • Ağırlık | 480 g |
| Overall length • Gesamtlänge • Longueur Longitud • Длина • Toplam uzunluk | 154 mm |

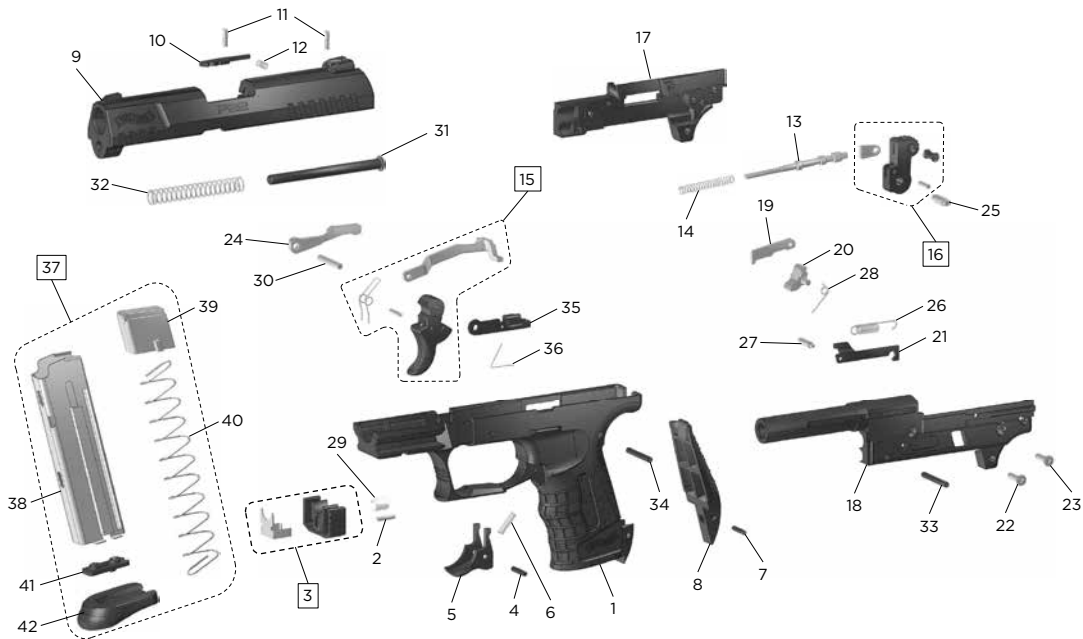

| POS. | PART-NO. | DESIGNATION |
|------|--------------|-----------------------------|
| 1 | on request | grip |
| 2 | 308.20.22.3 | pin |
| 3 | 308.20.47 | assembly lever (with plate) |
| 4 | 308.20.40.0 | pin |
| 5 | 308.20.21.0 | magazine catch |
| 6 | 308.20.43.1 | spring |
| 7 | 308.20.23.3 | pin |
| 8 | 308.20.34.1 | backstrap |
| 9 | on request | slide |
| 10 | 308.40.04.0 | extractor |
| 11 | 512.40.05.1 | pin |
| 12 | 316.40.06.1 | spring |
| 13 | 308.400.06.1 | firing pin |
| 14 | 519.40.10.1 | spring |
| 15 | 308.20.06 | trigger assembled |
| 16 | 308.20.46 | hammer assembled |
| 17 | on request | system housing, right |
| 18 | on request | system housing, left |
| 19 | 308.20.15.0 | lever |
| 20 | 308.20.16.0 | sear |
| 21 | 308.20.19.0 | ejector |
| 22 | 308.20.31.0 | screw |

| POS. | PART-NO. | DESIGNATION |
|------|--------------|------------------------|
| 23 | 412.20.35.0 | screw |
| 24 | 308.205.18.0 | disconnecter |
| 25 | 308.20.12.1 | pin |
| 26 | 308.20.13.1 | spring |
| 27 | 308.20.14.1 | pin |
| 28 | 308.20.17.1 | sear spring |
| 29 | 308.205.04.3 | pressure piece |
| 30 | 512.20.07.3 | pin |
| 31 | 512.20.28.0 | recoil spring guide |
| 32 | 308.20.50.1 | recoil spring |
| 33 | 505.20.28.3 | pin |
| 34 | 308.205.03.3 | pin |
| 35 | 308.20.24.0 | slide stop lever |
| 36 | 308.20.39.1 | slide stop spring |
| 37 | 308.60 | magazine assembled |
| 38 | 308.60.01.1 | magazine tube |
| 39 | 308.60.03.0 | follower |
| 40 | 317.61.04.1 | magazine spring |
| 41 | 308.60.04.1 | magazine locking plate |
| 42 | 308.60.02.1 | magazine baseplate |



© 01/22

BLANK FIRE

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía. **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений. **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

8.308.90.03